


Brèves instructions de montage

Équipement nécessaire:

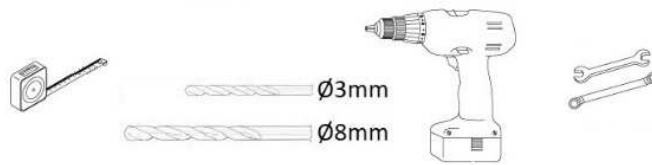


Matériel nécessaire (set de montage):



		écrou/boulon					
		2x avant	2x arrière	3x avant	3x arrière	4x avant	4x arrière
largeur du système	30						
	40						
	50						
	60						
	70						
	80						
	90						
	100						
	110						
	120						
	130						

Comment commencer:


Positionnez le système dans le véhicule avec la plaque de couverture par-dessus. Contrôlez si, dans cette position, le système complet s'insère dans le véhicule, avec les tiroirs en place. Vérifiez également si tous les tiroirs s'ouvrent bien et complètement.

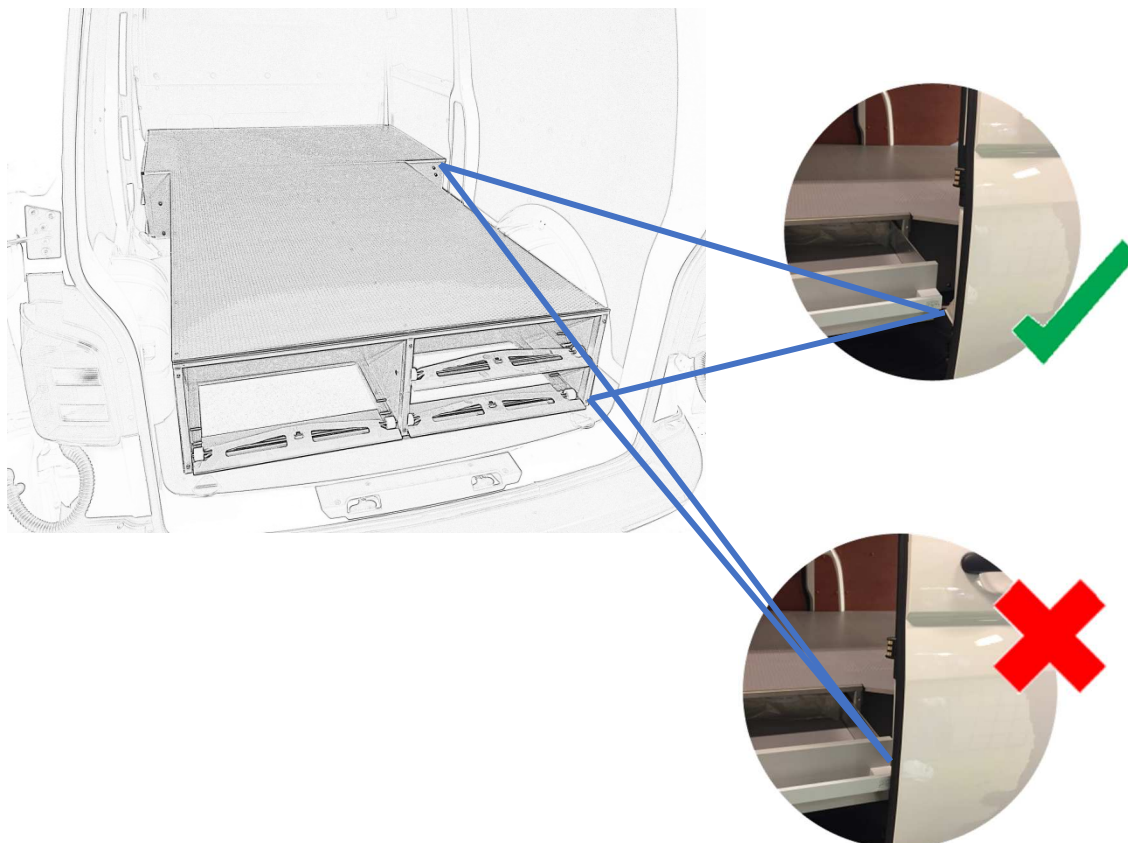

Brèves instructions de montage

Comment fixer:

1. Percez délicatement aux endroits disponibles au travers du support de montage et du plancher, avec une mèche de \varnothing 3mm. Contrôlez par le dessous du véhicule si cette position convient pour la pose du set de montage. Forez alors le trou à \varnothing 8mm et appliquez sur ce trou un traitement contre la rouille. Fixez le support de montage avec le raccord écrou/boulon prévu.

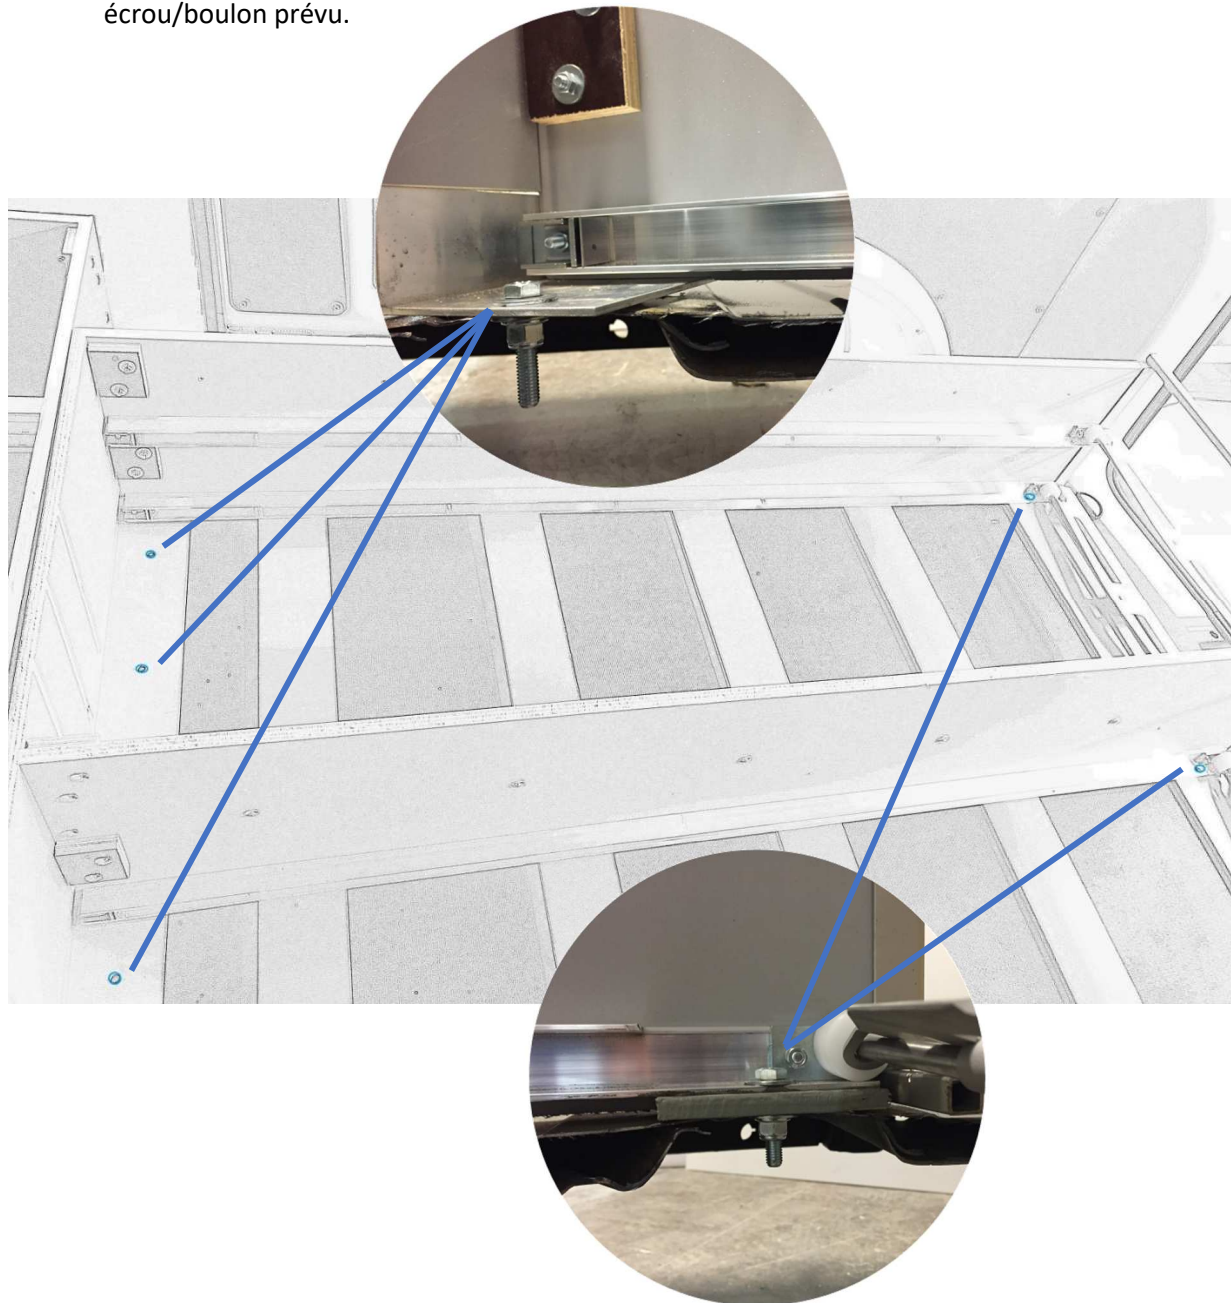

2. Percez par le trou dans le profil en U au travers du plancher, avec une mèche de \varnothing 3mm. Contrôlez par le dessous du véhicule si cette position convient pour la pose du set de montage. Forez alors le trou jusqu'à \varnothing 8mm et appliquez sur ce trou un traitement contre la rouille. Fixez le bloc à tiroirs avec le raccord écrou/boulon prévu.
3. Insérez les tiroirs dans le bloc à tiroirs et montez la plaque de couverture sur le bloc à tiroirs.